


**RNS – Rallye Navigation Solutions**  
TripMaster XL<sup>3</sup> - Africa Twin Edition  
Manual de usuario


Al encender el Tripmaster XL<sup>3</sup> por primera vez, se mostrará el modo de cuentakilómetros 'A':

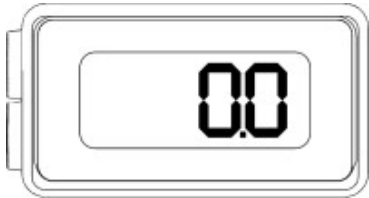


En otras ocasiones, es posible que se muestre un modo diferente dependiendo del último modo mostrado antes de apagar la unidad, por ejemplo, Cuentakilómetros 'B', Velocidad o Reloj.

Para cambiar entre los modos, use la tecla "Modo" del mando a distancia como se muestra en la siguiente leyenda. También se pueden pulsar los dos botones situados en el lateral de la unidad Tripmaster simultáneamente para cambiar de modo.

**Encendido**

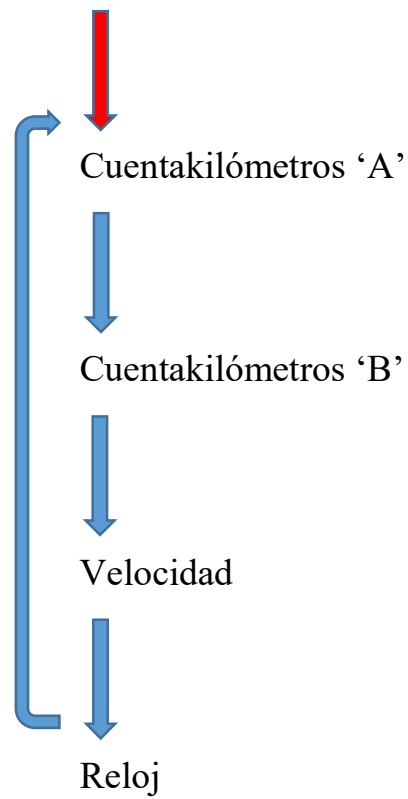

**Leyenda del mando a distancia**

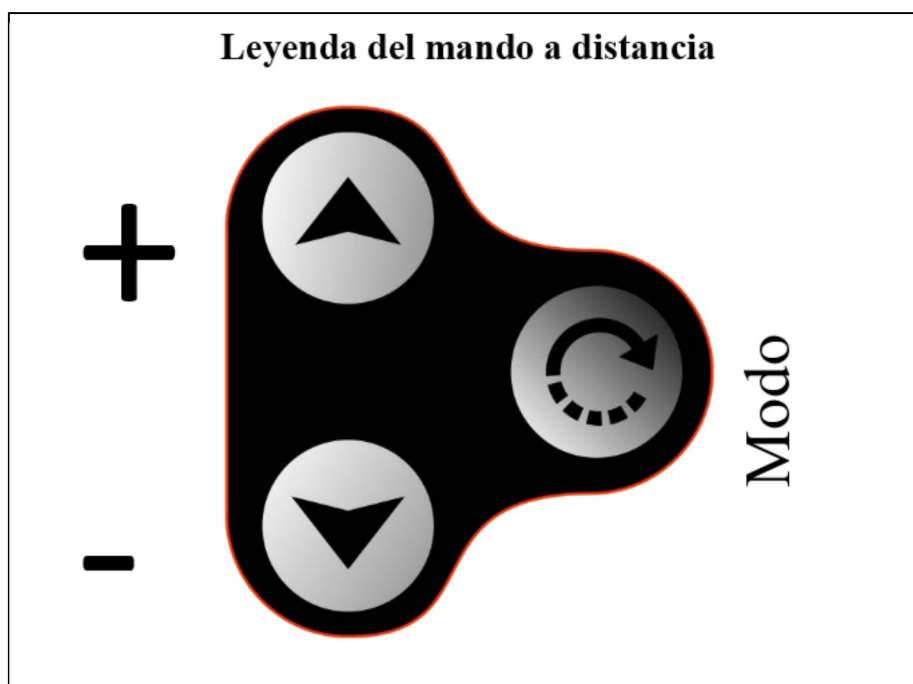

## Cuentakilómetros 'A' y 'B'

Una vez que el vehículo está en movimiento, ambos cuentakilómetros comenzarán a contar la distancia recorrida en kilómetros.


Se pueden realizar ajustes en el cuentakilómetros utilizando el mando a distancia o los botones ubicados en el lateral de la unidad.

Estos dos cuentakilómetros son independientes el uno del otro, por lo que los ajustes realizados en uno de ellos no tendrá ningún efecto sobre el otro.

También es posible cambiar la resolución de la distancia mostrada entre 100 m y 10 m. La pantalla LCD podrá mostrar entonces una distancia recorrida de 999,9 km y 99,99 km como máximo respectivamente.

Para hacerlo, mantenga pulsado el botón "-" cuando el valor mostrado sea "0" para cambiar la posición del punto decimal.

Para poner la distancia recorrida a cero, mantenga pulsada la tecla "Modo" del mando a distancia o bien mantenga pulsados los dos botones situados en el lateral de la unidad. Poco a poco aparecerán en la pantalla cuatro "0" pequeñas:

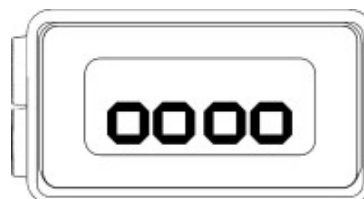


Continúe pulsando la tecla hasta que el valor de la distancia quede restablecido:



o



Nota: el valor de distancia debe ser superior a 0 para que el restablecimiento funcione.

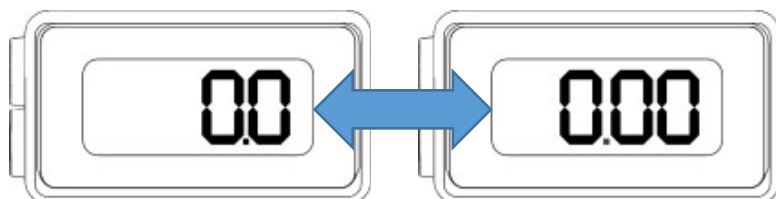


**RNS – Rallye Navigation Solutions**  
TripMaster XL<sup>3</sup> - Africa Twin Edition  
Manual de usuario

### Velocidad

En el modo de velocidad, el Tripmaster muestra la velocidad de desplazamiento actual en km/h.

El modo de velocidad se indica mediante el guión vertical que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla.

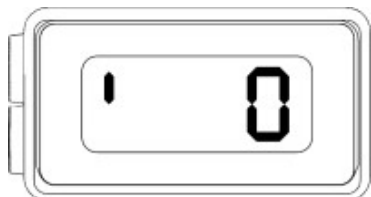

La velocidad máxima registrada se puede mostrar manteniendo pulsada la tecla "+" del mando a distancia o de la unidad. La velocidad máxima se indica con el guión horizontal situado en la parte superior de la pantalla, seguido de la velocidad registrada:



Para restablecer este valor, mantenga pulsada la tecla "-".

El Tripmaster volverá a mostrar automáticamente la velocidad actual pasados unos pocos segundos.

### Ajustes

Los ajustes también se pueden modificar en el modo de velocidad. Para introducir los parámetros, mantenga pulsada la tecla "-" desde el modo de velocidad. Poco a poco, aparecerá "circ" en la pantalla:



La primera opción que se muestra es la de la circunferencia de la rueda. El valor se indica en milímetros. El valor estándar es de 2160 mm:



Al hacer clic en el botón "+", se puede incrementar el dígito actualmente seleccionado que parpadea. El dígito seleccionado se puede cambiar manteniendo pulsada la tecla "-".

Para continuar con el siguiente ajuste, mantenga pulsada la tecla "Modo".


El siguiente ajuste disponible sirve para mostrar u ocultar el cuentakilómetros B en la pantalla principal.



Este ajuste se puede cambiar manteniendo pulsada la tecla "+": apagado (intermitente) o encendido (estático).

**RNS – Rallye Navigation Solutions**  
TripMaster XL<sup>3</sup> - Africa Twin Edition  
Manual de usuario

El ajuste final sirve para mostrar u ocultar el reloj en la pantalla principal.

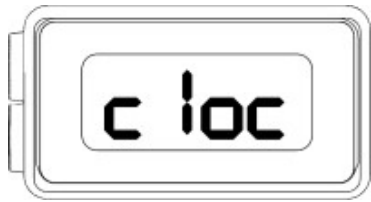

Al igual que el ajuste del cuentakilómetros B anterior, también puede cambiarse.

Mantenga pulsada la tecla "Modo" para mostrar el primero de los dos cuentakilómetros.



El cuentakilómetros "Oil" muestra la distancia recorrida desde el último cambio de aceite. Su valor se puede restablecer manteniendo pulsada la tecla "-".

El siguiente cuentakilómetros es permanente en la unidad Tripmaster.



Este valor no se puede poner a cero.

### **Reloj**

La hora se muestra en formato de 24 horas.



Para ajustar la hora, mantenga pulsada la tecla "-" desde el modo de reloj. El dígito que parpadea se puede incrementar con la tecla "+". El cambio entre minutos y horas se realiza mediante la tecla "-".

Para registrar la hora, mantenga pulsada la tecla "Modo".

### **NOTAS**

El Tripmaster recibe alimentación mediante la toma de 12 V de la motocicleta, que está disponible una vez que se pone el contacto y que permite la iluminación de la pantalla.

La unidad conservará sus ajustes y valores incluso al quitar el contacto con la ayuda de una batería interna CR2032. Esta batería funcionará como reserva muchos meses y se debe sustituir cuando la unidad ya no pueda guardar los datos sin la alimentación de 12 V procedente de la moto.

El Tripmaster se apagará automáticamente después de 1 hora de inactividad y se encenderá de nuevo al volver a poner el contacto, al pulsar un botón o con el giro de la rueda.